

SMARTKEEPER PRO[®] 라인업

■ 유니버설 락키 3 전용 라인업

- USB 포트락
 - USB-B 포트락
 - USB-C 포트락 플러스
 - 링크락
 - 링크락 허브
 - 링크온
 - 보안 메모리
 - 보안 젠더
- 네트워크 포트락 플러스
 - 랜케이불락 플러스
 - 랜케이불 보안 커플러
 - 네트워크 모듈락 4P/ 8P/ 12P
 - 망혼용 방지장치 + 전용케이블
 - 광케이불락(LC) Dual
 - 광케이불락(LC) Single
 - 광모듈락 플러스
- QSFP 포트락
 - 시리얼 포트락
 - DVI 포트락
 - 패러럴 포트락
 - SD 포트락
 - CF 포트락
 - ODD 락
 - Display 포트락
- BNC 포트락
 - RF 모듈락 (N/M 타입)

■ 미니용 키 전용 라인업

- Mini USB-B 포트락
 - Micro USB-B 포트락
 - USB-C 포트락
 - E-SATA 포트락
- HDMI 포트락
 - Mini Display 포트락
 - RJ11 포트락

■ 네트워크 포트락 키 전용 라인업

- 네트워크 포트락
- 광포트락 LC
- 광포트락 SC

■ 별도 키 또는 키 불필요 라인업

- USB 패쇄락
 - 랜케이불 이탈방지장치
 - 전원 케이불락
 - 전원 연장 케이불락
 - 스마트커퍼 멀티 허브
- PC 락 (열쇠 타입)
 - PC 락 (다이얼)
 - 노트북 락 (다이얼)
 - 노트북 락 플러스 (다이얼)
 - 노트북 락 플러스 허브 세트


■ 락키

- 유니버설 락키 3
- 미니용 키
- 네트워크 포트락 키

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

유니버설 락키 3 전용 제품

❗ USB 물리보안

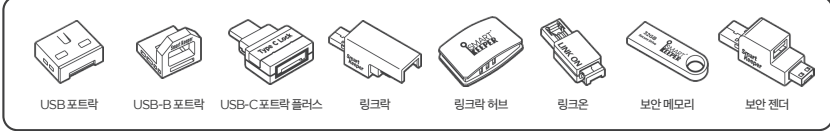


❗ 네트워크 물리보안



❗ 기타 물리보안



유니버설 락키 3 사용 방법

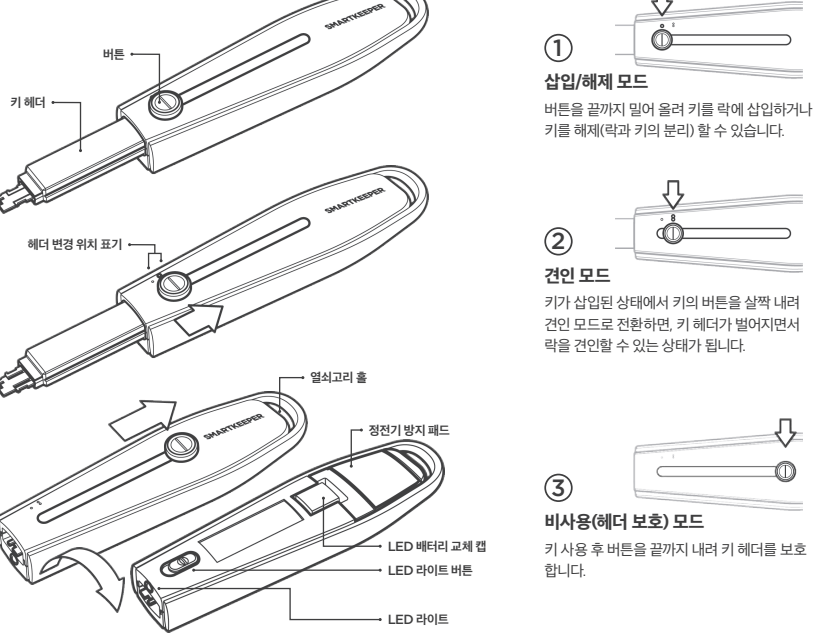

⚠ 주의사항


- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
- 얇고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

❓ 유의사항

- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하나, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다. (키 분리로 인해 발생하는 문제(시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.)



USB-C 포트락 플러스
사용설명서

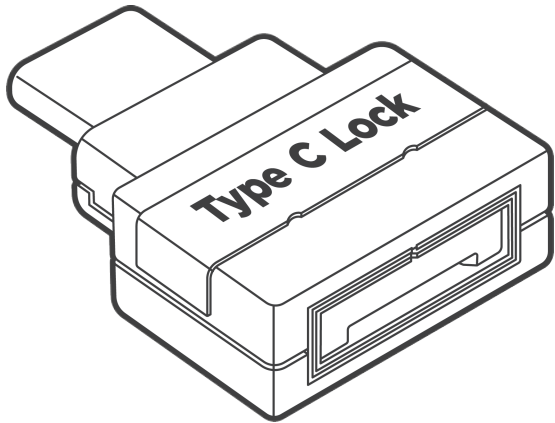

SMARTKEEPER
PROFESSIONAL


USB-C 포트락 플러스

사용하지 않는 USB-C(USB Type C) 포트에 삽입하여, 비인가된 장비의 접속을 차단하는 물리보안 제품.
(/ 썬더볼트 호환불가)

① 사용환경



USB Type C Port

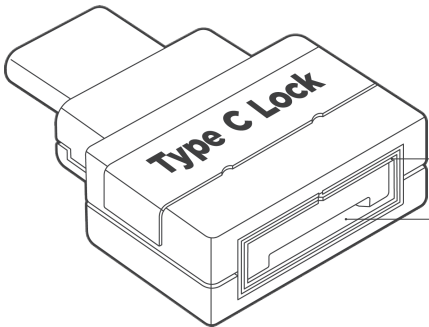

잠금 버튼

키 슬롯

구성품




USB-C 포트락 플러스

재질

가로 x 세로 x 길이 : 17.1 x 6.8 x 23.5mm
무게 : 3.5g


설치 방법

USB-C 포트락 플러스

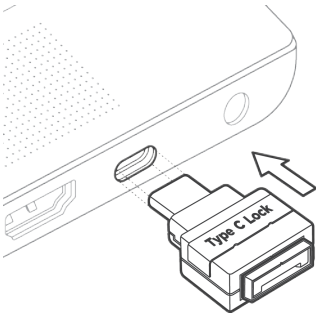

①

Type C Lock 글씨 각인이 뒷 방향으로 향하게 하여 포트모양에 맞추어 USB-C 포트락 플러스를 손으로 삽입합니다.

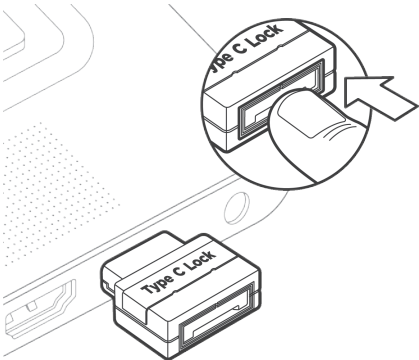

②

잠금 버튼을 누릅니다.


③

설치 완료

⚠ 설치 전 주의사항

- USB Type C 포트에서 내부 구조에 따라, 잠금이 되지 않는 경우가 있을 수 있습니다. USB-C 포트락 플러스를 삽입할 때, 잠금 버튼이 눌리지 않게 삽입해주세요.


⚠ 주의사항

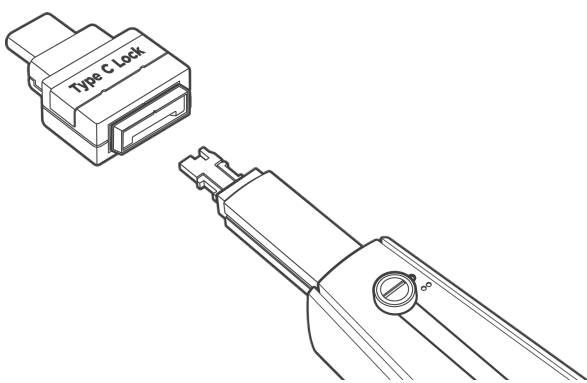

- USB Type C 포트는 방향에 상관없이 삽입 가능한 구조이나, 해제 시에는 키의 삽입 방향이 위의 그림과 같이 **USB-C 포트락 플러스의 Type C Lock 글씨 각인 부분과 키의 버튼이 같은 방향으로** 삽입해야 해제 가능합니다.


해제 방법

USB-C 포트락 플러스

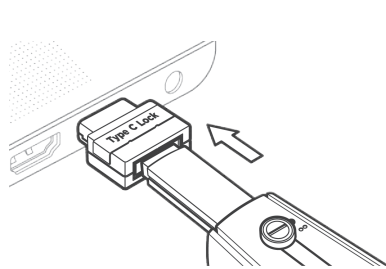


①

삽입 모드
삽입 모드의 키를 USB-C 포트락 플러스 키 슬롯에 끝까지 밀어넣습니다.

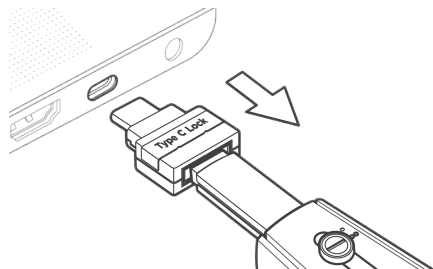

②

견인 모드
키가 삽입된 상태에서, 키의 버튼을 살짝 내리셔서 **견인** 모드로 전환하고, 키를 뒤로 당겨서 잠금 버튼이 해제되면, 포트에서 USB-C 포트락 플러스를 분리합니다.

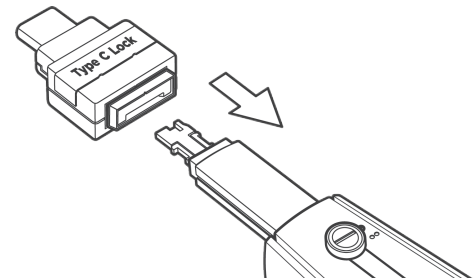

③

삽입/해제 모드
키의 버튼을 위로 밀어 올려 **해제** 모드로 전환 후, USB-C 포트락 플러스에서 키를 분리합니다.