

전원 케이블 락 | 전원 연장케이블 락


사람의 실수나 장비의 진동으로 전원 케이블이 해제되는 것을 방지하기 위해 잠금(Lock) 기능을 연결부에 부착한 제품으로, 손잡이를 당겨 쉽게 해제할 수 있습니다.

ⓘ


사용환경
Environment


전원 콘센트
(3 socket outlet)

전원 케이블 락

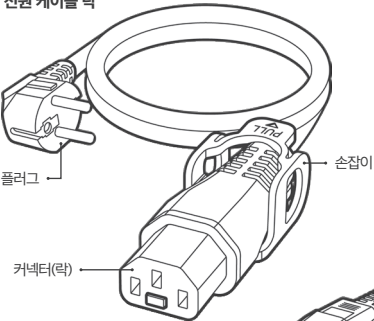

전원 연장케이블 락

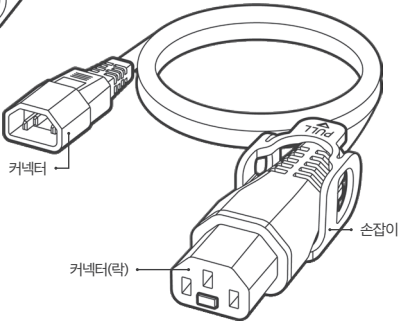


Specification 재원

전원 케이블 락 (10A, 250V)	커넥터(락) : 10A 250V 플러그 : 16A 250V 케이블 : 1.65m/3.15m, 3 x 1.00mm ²
전원 연장케이블 락 (10A, 250V)	커넥터(락) : 10A 250V 커넥터 : 10A 250V 케이블 : 1.65m, 3 x 1.00mm ²

Power Cord Lock
Power Extension Cord Lock
User Guide


전원 케이블 락 | 전원 연장케이블 락 사용 설명서

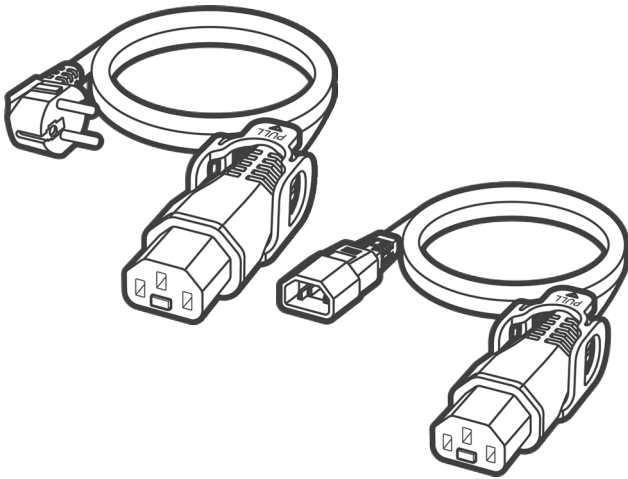


SMARTKEEPER

Installation


커넥터(락) 설치방법

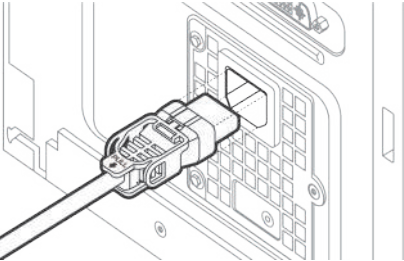

- ①
- 제품을 설치할 전원 슬롯에
제품을 가져다 둡니다.

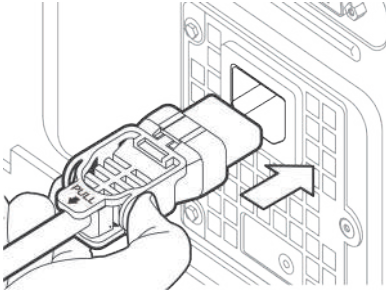


- ②
- 커넥터의 빨간색 손잡이를 뒤로 잡아
당긴 채로, 전원 슬롯에 연장케이블을
삽입합니다.

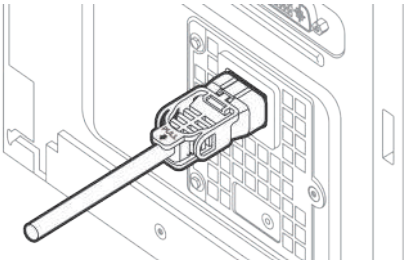


- ③
- 설치 완료

Uninstall (Removal)

해제 방법

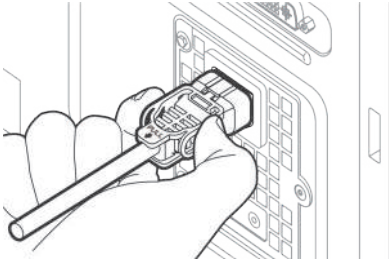


- ⓘ
- Precautions
- 전원 케이블락의 커넥터(락)는 반드시
손잡이를 당긴 후 해제해야 합니다.

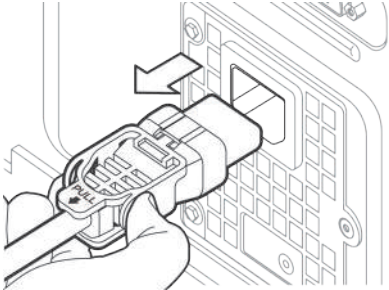

- ①
- 삽입된 커넥터의 손잡이 부분을 뒤로 당기면서
커넥터를 뒤로 잡아당겨 해제합니다.

ⓘ

Tips

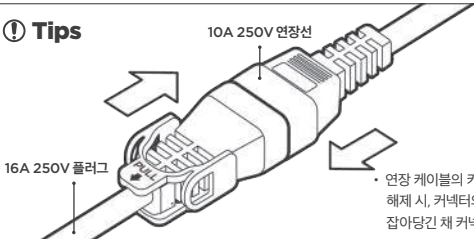

10A 250V 연장선

16A 250V 플러그

• 연장 케이블의 커넥터와 커넥터(락)
해제 시, 커넥터의 손잡이를 뒤로
잡아당긴 채 커넥터를 뒤로 당겨 해제합니다.