

SMARTKEEPER PRO[®] 라인업

■ 유니버설 락키 3 전용 라인업

- USB 포트락

○ USB-B 포트락

○ USB-C 포트락 플러스

○ 링크락

○ 링크락 허브

○ 링크온

○ 보안 메모리

○ 보안 센터
- 네트워크 포트락 플러스

○ 랜케이블락 플러스

○ 랜케이블 보안 커플러

○ 네트워크 모듈락 4P/ 8P/ 12P

○ 망혼용 방지장치 + 전용케이블

○ 광케이블락(LC) Dual

○ 광케이블락(LC) Single

○ 광모듈락 플러스
- QSFP 포트락

○ 시리얼 포트락

○ DVI 포트락

○ 패러럴 포트락

○ SD 포트락

○ CF 포트락

○ ODD 락

○ E-SATA 포트락
- Display 포트락

○ HDMI 포트락

○ BNC 포트락

○ RF 모듈락 (N/M 타입)

■ 미니용 키 전용 라인업

- Mini USB-B 포트락

○ Micro USB-B 포트락

○ USB-C 포트락
- Mini Display 포트락

○ RJ11 포트락

■ 네트워크 포트락 키 전용 라인업

- 네트워크 포트락

○ 광포트락 LC

○ 광포트락 SC

■ 별도 키 또는 키 불필요 라인업

- USB 패쇄락

○ 랜케이블 이탈방지장치

○ 전원 케이블락

○ 전원 연장 케이블락

○ 스마트트퍼 멀티 허브
- PC 락 (열쇠 타입)

○ PC 락 (다이얼)

○ 노트북락 (다이얼)

○ 노트북락 플러스 (다이얼)

○ 노트북락 플러스 허브 세트

■ 락키

- 유니버설 락키 3

■ 미니용 키

■ 네트워크 포트락 키

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

유니버설 락키 3 전용 제품

● USB 물리보안




● 네트워크 물리보안



● 기타 물리보안



유니버설 락키 3 사용 방법

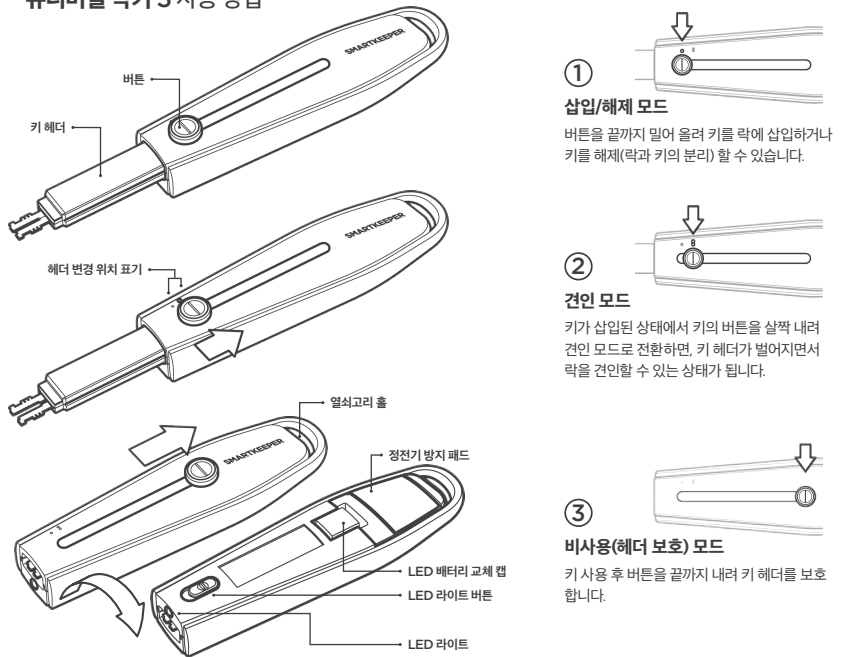

⚠ 주의사항


- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
- 얇고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

● 유의사항

- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하나, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다. (키 분리로 인해 발생하는 문제(시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.)



HDMI | E-SATA 포트락
사용설명서

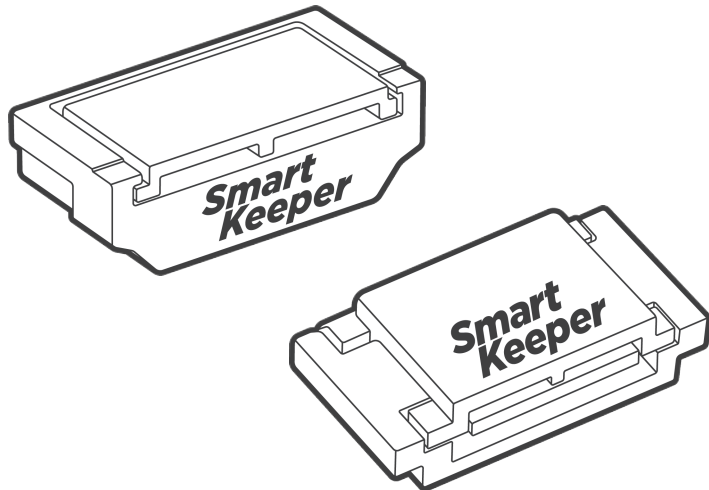

SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

HDMI | E-SATA 포트락

! 사용하지 않는 HDMI, E-SATA 포트에 삽입하여, 비인가된 장비의 접속을 차단하는 물리보안 제품.



세부 사양		
	HDMI 포트락	가로 x 세로 x 깊이 : 13.90 x 4.50 x 7.0mm 무게 : 0.30g
	E-SATA 포트락	가로 x 세로 x 깊이 : 15.30 x 3.90 x 6.90mm 무게 : 0.30g



설치 방법

HDMI | E-SATA 포트락



⚠ 설치 전 주의사항

- HDMI | E-SATA 포트락은 그림과 같은 방향으로 키를 키 슬롯에 삽입하여야 합니다.

HDMI 포트락

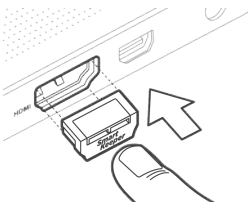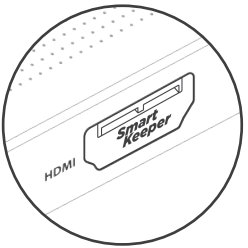

E-SATA 포트락

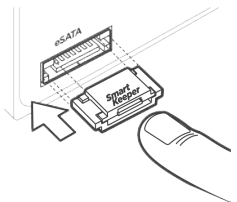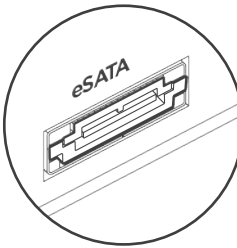

①

포트에 모양에 맞춰서
HDMI 포트락/E-SATA 포트락을
손으로 삽입합니다.

②


설치 완료

⚠ 설치 전 주의사항


- HDMI | E-SATA 포트락은 표준 규격에 따라 제작되지만, 간혹 제조사별로 해당 포트의 규격이 표준보다 작을 수 있습니다. 포트락이 삽입되지 않는 경우, 억지로 삽입하지 마십시오. 포트 파손의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 해제 시 주의사항

HDMI 포트락

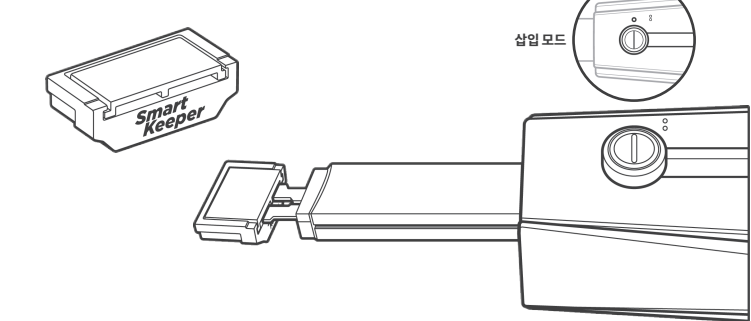

E-SATA 포트락

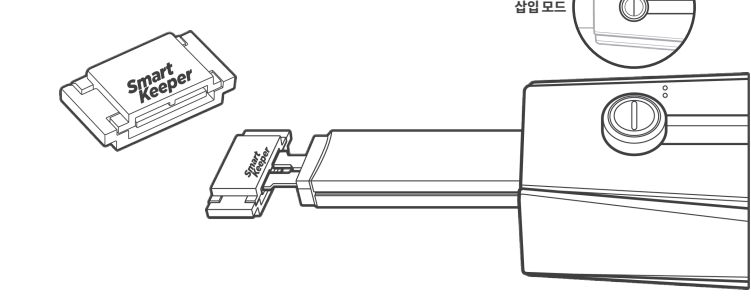

- 키에는 방향성이 있습니다. 삽입 방향이 맞지 않으면 해제되지 않습니다. 해제 시 그림과 같이 키 슬롯과 키의 방향을 맞춰주세요.




해제 방법

HDMI | E-SATA 포트락




⚠ 해제 전 주의사항

- HDMI | E-SATA 포트락은 그림과 같은 방향으로 키를 키 슬롯에 삽입하여야 합니다.

HDMI 포트락

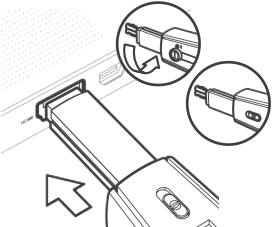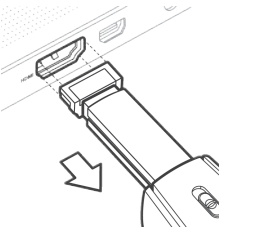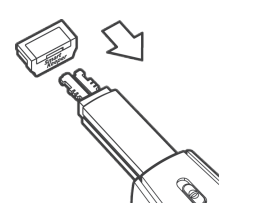

E-SATA 포트락

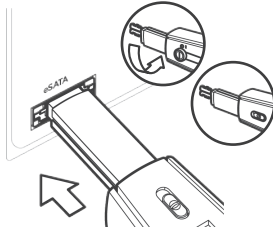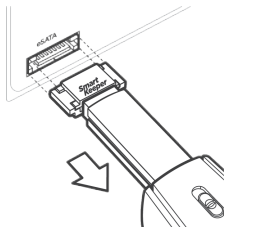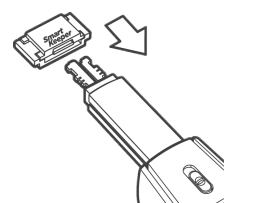

①

삽입 모드의 키를 HDMI 포트락 /
E-SATA 포트락 키 슬롯에 끝까지
밀어넣습니다.

②

키가 삽입된 상태에서 키의 버튼을 살짝 내려
견인 모드로 전환하고, 키를 당겨서 포트에서
HDMI 포트락 / E-SATA 포트락을
분리합니다.

③

키의 버튼을 위로 밀어 올려 해제 모드로
전환 후, HDMI 포트락 / E-SATA 포트락
에서 키를 분리합니다.