
SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

Uninstall (Removal) | 해제 방법

C-Type Link Lock | C 링크락

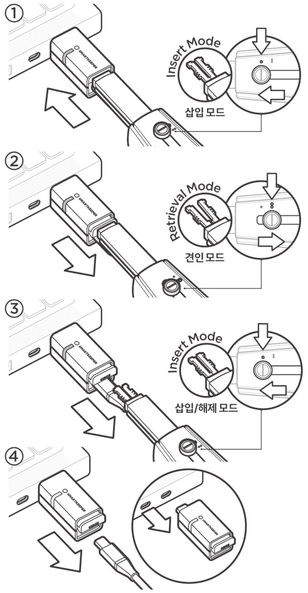


① Slide the key with **'Insert Mode'** to the end of the key slot of C-Type Link Lock.
삽입 모드의 키를 C 링크락의 잠금 버튼 키 슬롯에 끝까지 밀어 넣습니다.

② Slide the button slightly backward to convert the mode to **'Retrieval Mode'**, then pull the key back to unlock.
키의 버튼을 살짝 내려 **견인 모드**로 전환하고, 키를 뒤로 당기면 잠금 버튼이 해제됩니다.


③ Slide the button forward to convert the mode to **'Insert Mode'**, then remove the key from C-Type Link Lock.
키의 버튼을 위로 밀어올려 **해제 모드**로 전환 후, C 링크락에서 키를 분리합니다.

④ Remove connected USB-C device from C-Type Link Lock, then remove C-Type Link Lock from the computer or laptops.
C 링크락에서 USB Type-C 장치를 분리하고, C 링크락을 분리하여 해제를 완료합니다.


Universal Lock Key 3 How to use | 유니버셜 락키 3 사용 방법




① **Insert Mode** | **삽입/해제 모드**
Slide the button completely forward and insert/release the key into the lock.
버튼을 끝까지 밀어 올려 키를 락에 삽입하거나 키를 해제(락과 키의 분리) 할 수 있습니다.



② **Retrieval Mode** | **견인 모드**
Slide the button backward to engage the lock for removal and pull out the key.
키가 삽입된 상태에서 키의 버튼을 살짝 내려 견인 모드로 전환하면, 키 헤더가 벌어지면서 락을 견인할 수 있는 상태가 됩니다.




③ **Storage Mode** | **비사용(헤더 보호) 모드**
To protect the key header when not in use, Slide the button completely backward.
키 사용 후 버튼을 끝까지 내려 키 헤더를 보호합니다.

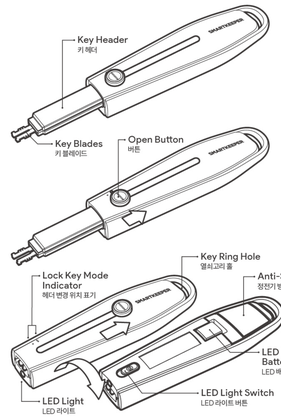

⚠ Caution | 주의사항
- Make sure that the key is carefully and fully engaged before removing lock.
- Be careful of sharp key blades. (Put the key blades into storage mode not in use.)
- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
- 얇고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

? Note | 유의사항
- Key header part can be separated and used as shorter version, so please inquiry by using QR code if needed. The manufacturer or vendor is not responsible for any issue caused by key header separation such as unable to verify serial number or lost parts.
- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하니, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다.
  키 분리로 인해 발생하는 문제(시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.

C-Type Link Lock
User Guide
C 링크락 사용 설명서

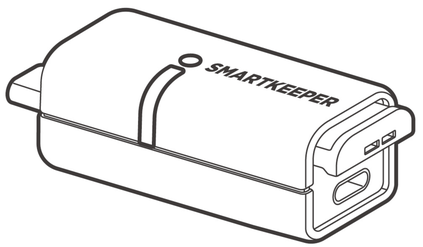


SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

C-Type Link Lock | C 링크락

It is a physical cybersecurity device that allows a single USB-C device to a USB-C port by the security manager so that unauthorized device cannot be used.
보안 담당자가 인가한 USB Type-C 장치만 전산 장비(서버, PC, 노트북 등)의 USB Type-C 포트에 고정시켜 사용할 수 있는 물리보안 제품.

Environment | 사용환경
USB Type-C 포트
USB-C Port

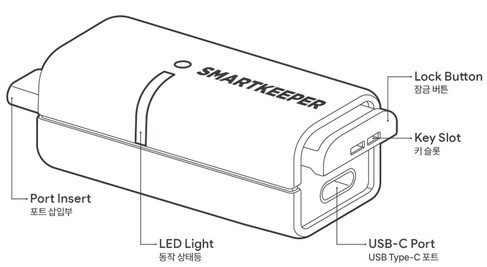

Components | 구성품




C-Type Link Lock(C 링크락)

Specification | 제원

C-Type Link Lock C 링크락	**Width × Height × Length(Depth)**(가로 × 세로 × 길이) : 19.0 × 15.1 × 43.4mm(0.75 × 0.75 × 1.71in) **Weight**(무게) : 8g(0.28oz)

⚠ Please Note | 사용 시 주의사항

I. 잠금 버튼이 완전히 눌리지 않을 경우, 발생하는 문제 및 해결 방법
I. Solutions for the issues when lock button is not fully pressed.

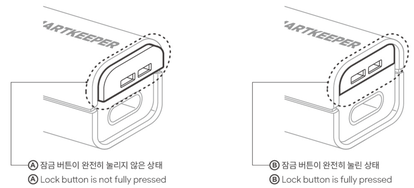


Ⓐ 잠금 버튼이 완전히 눌리지 않은 상태
Ⓐ Lock button is not fully pressed

Ⓑ 잠금 버튼이 완전히 눌린 상태
Ⓑ Lock button is fully pressed

- If lock button is not fully pressed as shown in figure Ⓐ, the lock is hardly unlocked by the key. Use it by fully pressing the lock button as shown in figure Ⓑ.
- 그림 Ⓐ와 같이 잠금 버튼이 완전히 눌리지 않게 되면, 해제 키로 잠금 버튼의 해제가 잘 안됩니다. 그림 Ⓑ와 같이 잠금 버튼을 완전히 눌려서 사용하여야 합니다.

II. 구형 유니버셜 락 키를 사용할 경우, 발생하는 문제 및 해결 방법
II. Solutions for the issues when using old version of Universal Lock key

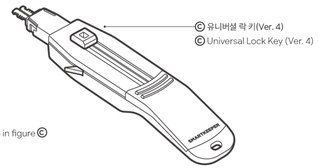


Ⓒ 유니버셜 락 키(Ver. 4)
Ⓒ Universal Lock Key (Ver. 4)

- Use the Universal Lockey Key as shown in figure Ⓒ
- 그림 Ⓒ와 같은 유니버셜 락 키를 사용하여,

Ⓓ C 링크락 / C 충전락 잠금 버튼 해제
Ⓓ Unlock C-Type Link Lock/ C-Charge Lock

Ⓔ 잠금 버튼 해제 시 간섭 현상
Ⓔ An interference occurs when unlocking the lock button

- When unlocking the lock button of C-Type Link Lock / C-Charge Lock(figure Ⓓ), unlocking the lock button can be difficult due to the interference as shown in figure Ⓔ.
- C 링크락 / C 충전락의 잠금 버튼 해제 시(그림 Ⓓ) 와 같은 간섭 현상(그림 Ⓔ)으로 인해 잠금 버튼의 해제가 어려울 수 있습니다.

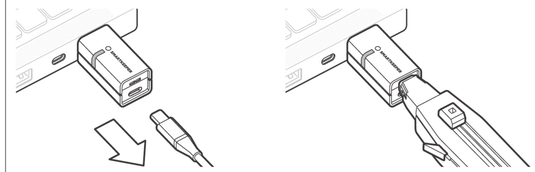

Ⓕ USB Type C 케이블 탈착
Ⓕ Remove USB-C Cable

Ⓖ C 링크락 / C 충전락 잠금 버튼 해제
Ⓖ Unlock C-Type Link Lock/ C-Charge Lock

- First, remove USB-C cable as shown in figure Ⓕ. Then unlock the lock button of C-Type Link Lock / C-Charge Lock as shown in figure Ⓖ. Following this process will allow the lock to be unlocked much easier without any interference.
- 그림 Ⓕ와 같이 먼저 USB Type C 케이블을 탈착한 후, 그림 Ⓖ와 같이 C 링크락 / C 충전락의 잠금 버튼을 해제하면, 간섭 현상없이 쉽게 해제 가능합니다.


Installation | 설치 방법

C-Type Link Lock | C 링크락

⚠ Please Note | 설치 시 주의사항
- Once the USB-C device is connected to C-Type Link Lock, the LED light is on. If the connected USB-C device is removed, the LED light gets off.
- C 링크락에 USB Type-C 장치를 연결하면, 자동으로 감지되어 동작 상태등이 켜집니다. 연결된 USB Type-C 장치가 탈착되면, 감지되어 동작 상태등이 꺼집니다.



⚠ Caution | 중요사항
- If you remove the connected C-Type Link Lock forcibly, the USB-C port can be damaged. We are not responsible for any issues caused by broken USB-C port.
- 장착된 C 링크락 제품을 도구 또는 인력으로 강제로 탈착 시도할 경우, USB Type-C 포트의 단자가 망실될 수 있으며, 단자의 망실로 인한 USB Type-C 포트의 사용 불가에 대해서, 당사는 책임지지 않습니다.

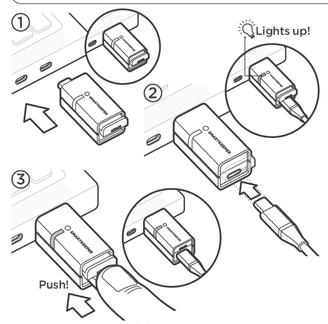

① Insert C-Type Link Lock to an empty USB-C port.
USB Type-C 장치를 연결할 포트를 선정한 후, C 링크락을 끝까지 밀어 장착합니다.

② Connect authorized USB-C device to the USB-C port of the C-Type Link Lock.
C 링크락 후면의 USB Type-C 포트에 장착할 USB Type-C 장치를 연결합니다.

③ Press the button to complete the installation.
잠금 버튼을 눌러서 설치를 완료합니다.