전원 케이블 락 (ㄱ자형, ㄴ자형)

사람의 실수나 장비의 진동으로 전원 케이블이 해제되는 것을 방지하기 위해 잠금 기능을 연결부에 부착한 제품.

사용환경
Environment

전원 콘센트
(3 socket outlet)

- **전원 케이블 락** (ㄱ자형, 1.6m)
- **전원 케이블 락** (ㄱ자형, 3m)

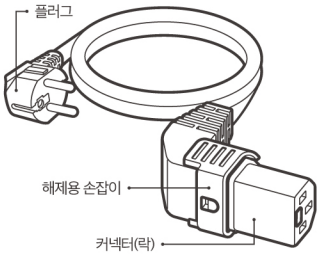

- **전원 케이블 락** (ㄴ자형, 1.6m)
- **전원 케이블 락** (ㄴ자형, 3m)

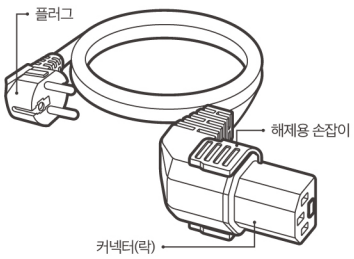

Specification 제원

전원 케이블 락 (ㄱ자형, 1.6m) (10A, 250V)	커넥터(락) : 10A 250V 플러그 : 16A 250V 케이블 : 1.65m, 3 x 1.00mm²
전원 케이블 락 (ㄱ자형, 3m) (10A, 250V)	커넥터(락) : 10A 250V 커넥터 : 10A 250V 케이블 : 3.15m, 3 x 1.00mm²
전원 케이블 락 (ㄱ자형, 1.6m) (10A, 250V)	커넥터(락) : 10A 250V 플러그 : 16A 250V 케이블 : 1.65m, 3 x 1.00mm²
전원 케이블 락 (ㄴ자형, 3m) (10A, 250V)	커넥터(락) : 10A 250V 커넥터 : 10A 250V 케이블 : 3.15m, 3 x 1.00mm²

제조사 : Hangzhou Hongshi Electrical Co., Ltd.

KC 인증제품 안전인증번호 JU04101-24001

전원 케이블 락(ㄱ자형, ㄴ자형)

User Guide

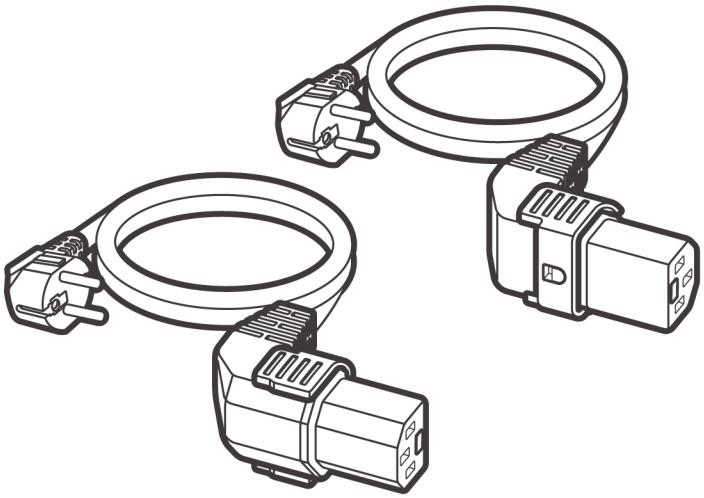

SMARTKEEPER

Installation

설치 방법

⚠ Precautions Before Installation 설치 전 주의사항

• ㄱ자형 , ㄴ자형은 커넥터의 해제용 손잡이 위치만 다르며, 사용방법은 동일하니 아래 설명을 따라 설치해 주시기 바랍니다.

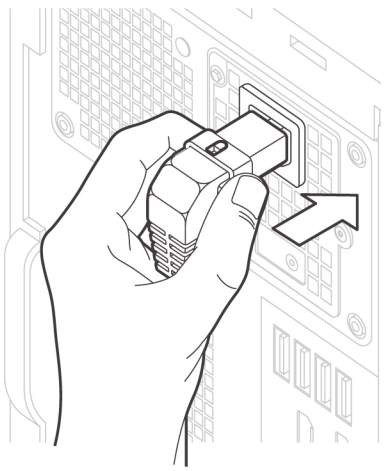

① 커넥터를 잡고 전원 포트의 모양에 맞춰 삽입합니다.

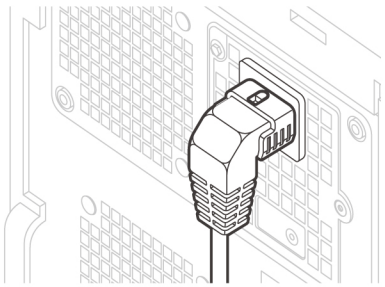

② 설치 완료.

Uninstall (Removal)

해제 방법

⚠ Precautions

• 전원 케이블락의 커넥터(락)는 반드시 손잡이를 당긴 후 해제해야 합니다.

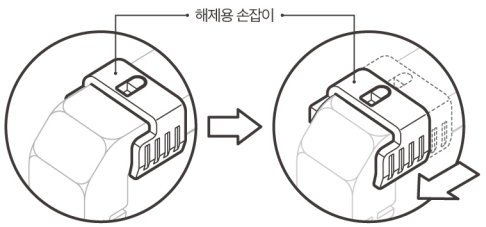

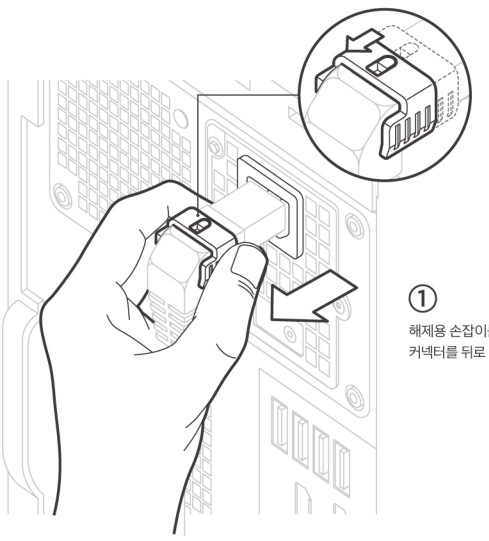

① 해제용 손잡이를 뒤로 당기면서 동시에 커넥터를 뒤로 당겨 포트에서 해제합니다.