




- 사용하지않는 시리얼, DVI, ,패러럴포트를 봉인하는 물리보안 장치
- 해제 시 USB포트락 해제키와 동일한 Universal Lock Key 사용

1. 대상포트 및 적용제품

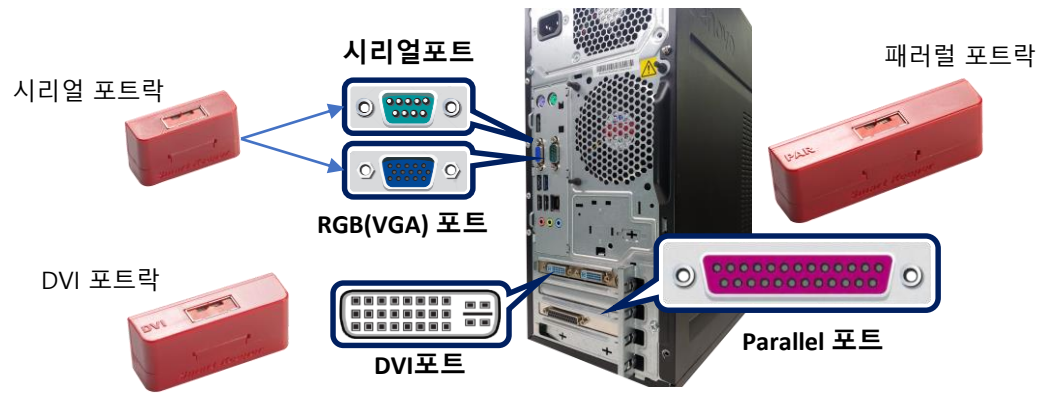

2. 고정 브라켓과 덮개 결합 & 분리



덮개를 수평으로 밀거나 당겨서 결합 또는 분리

3. 잠금용 포트락 삽입 방향



그림과 같은 방향으로 포트락을 삽입해야 고정용 포트락이 완전히 삽입됨


4. 설치 (시리얼포트락, DVI포트락, 패러럴포트락 동일한 방법으로 설치 합니다.)

- (1) 브라켓 장착 (2) 나사고정 (3) 상단덮개 장착 (4) 잠금용 포트락 삽입 & 장착완료



4. 해제 (시리얼포트락, DVI포트락, 패러럴포트락 동일한 방법으로 해제 합니다.)

- (1) 키 삽입모드 (2) 키를 포트락에 삽입 (3) 키 견인모드로 변경

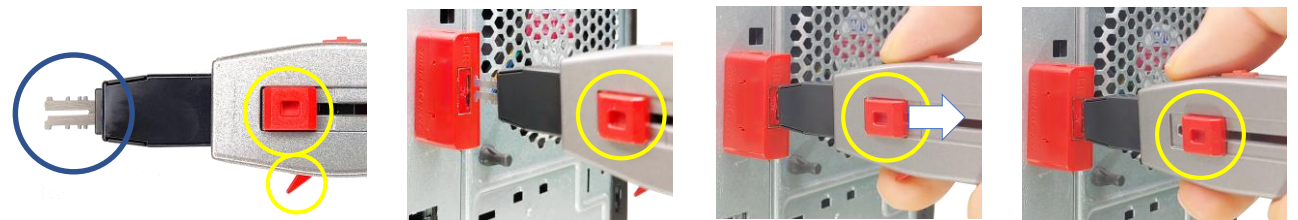

- (4) 잠금용 포트락 해제 (5) 상단덮개 해제 (6) 나사 분리 (7) 브라켓 분리

